

Electrolux

by TOSHIBA

Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーであるElectrolux社のデザインと機能を東芝が皆様にご提供するものです。

エレクトロラックスコーヒーマーカー
(家庭用)

取扱説明書


形 名

EHC-5A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の8ページについておりますので、お買い上げ日、販売店名など記入をお確かめください。

- このたびは、エレクトロラックスコーヒーマーカーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

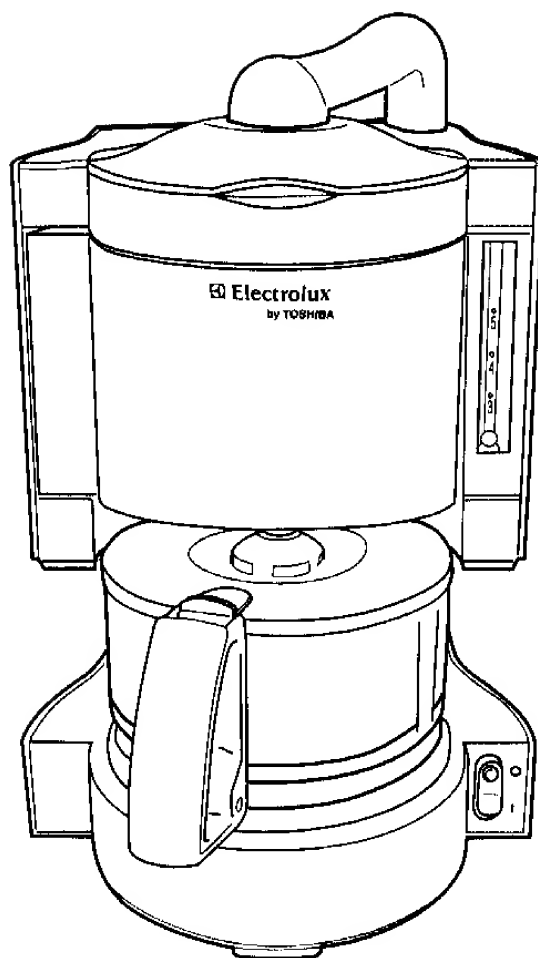

も・く・じ

| | |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意 | 2～3 |
| 各部のなまえとはたらき | 4～5 |
| 操作のしかた | 3～5 |
| お手入れ | 6 |
| こんなときは | 6 |
| 仕 様 | 6 |
| 保証とアフターサービス | 7 |
| 保証書 | 8 |

1.安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示の意味は次のようになっています。

■表示の説明



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が、想定される内容を示します。

- * 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。
- * 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



感電注意

△は、注意(警告を含む)を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「感電注意」を示します。



分解禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「分解禁止」を示します。



プラグを抜く

●は、強制(必ずすること)を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。



警告

分解・修理・改造をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理相談センターにご相談ください。



分解禁止

ガラス容器なしで使わない。

やけど・感電・けがの原因となります。



禁止

水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがの原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。



交流100Vを使う

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



根元まで差し込む

コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温度に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。



無理な扱い禁止

蒸気吹出口に触ったり、顔などを近づけない。

やけどの原因になります。



接触禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントを単独で使う

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電や、けがの原因になります。



接触禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電や、ショートして発火することがあります。



プラグを持って

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

使用中や使用直後は保温板(ヒーター)に手を触れない。

高温ですので、やけどの原因になります。



接触禁止

お手入れは冷えてから行う。

高温部に触れ、やけどの原因になります。



冷えてから行う

抽出中にガラス容器を外さない。

やけどの原因になります。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。

火災の原因になります。



禁止

壁や家具の近くで使わない。

蒸気又は熱で壁や家具を傷め変色、変形の原因になります。



禁止

ガラス容器を載せたまま本体を動かさない。

やけどや、けがの原因となります。



禁止

お願い

①ガラス容器は火にかけたり、電子レンジで使ったり傷つけたりしないでください。

破損する原因になります。

割れや欠けが発生したらすぐに交換してください。

②本体にふきんなどをかぶせないでください。

本体の上にふきんなどをかぶせると、本体が変形する原因になります。

③タンクの中に水以外のものを入れないでください。(牛乳、アルカリイオン水、湯など)


故障の原因になります。

3. 操作のしかた 初めてご使用になる場合や長

1. コーヒー粉を入れます。

- カップ1杯あたり8～10グラムが目安です。(スプーンすり切り1杯は約5gです。)
- お好みに応じコーヒー粉の量を加減してください。
- コーヒー粉は中粗挽をご使用ください。

2. /

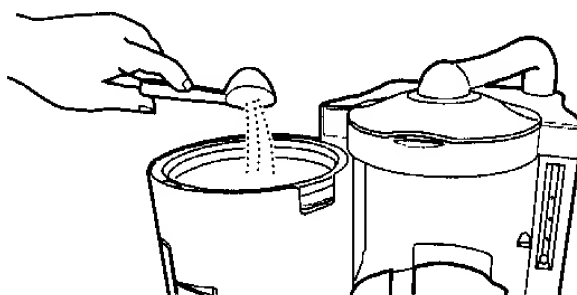

コーヒーの保存の仕方

開封後の賞味期限
はありますか？

開封後は一週間が美味しさの限界
(ヤニスター等)に入れ冷蔵庫・冷凍

2.各部のなまえとはたらき

ドリッパー

ここにペーパーフィルターを
セットしコーヒー粉を入れます。

計量スプーン
(すり切り約5g)



付属品

位置を合わせて
取りつける。

バスケット

保温板(ヒーター)

電源コード

しずくもれ防止弁

ふたをしたガラス容器をセットすると弁が開き、取りはずすと弁が閉じて、しずくもれを防ぎます。

電源プラグ

「タンクふた

水タンク

ここへ水を入れます。

本体

運転中、運転直後は熱くなっていますので絶対にふれないでください。

ガラス容器のふた

出湯口

内側にあります


一、蒸氣吹出口

水量目盛

(水を入れると、中のボールがゆっくり動き始めます。)

電源スイッチ

電源ランプ

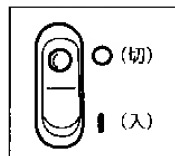

間使わなかった場合は、コーヒー粉を入れずに、水だけ5カップ分入れ、1～2回運転してください。

スケットをセットします。

バスケットの位置を戻してセット
します。

3. タンクに水を入れます。

- ガラス容器に水を入れ、タンクのふたを開け水をタンクにゆっくりこぼれないように入れます。
- カップ5杯分以上の水は入れないでください。
- お湯は入れないでください。


- 抽出後コーヒーの量はコーヒーの粉が水をすいとるため、測った水の量より少なくなります。

です。保存は、密封容器（キ
重に保存してください。


4. ガラス容器をセットします。

- 必ずふたをしてガラス容器を
セットしてください

5. 電源プラグを差し込み、電源スイッチを入れます。

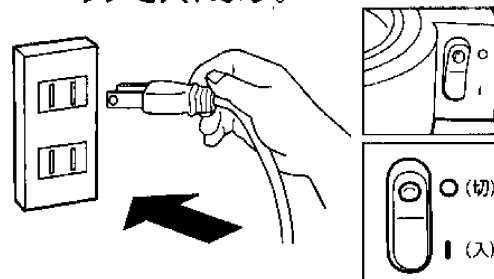

ガラス容器

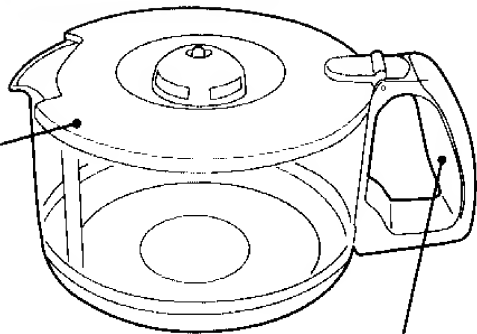


ガラス容器の
取手

| 水量 (タンク目盛) | できあがり時間 (室温25℃) |
|---------------|--------------------|
| 2 | 約 4 分 |
| 3 | 約 5 分 |
| 4 | 約 6 分 |
| 5 | 約 8 分 |

ドリッパーのセット(ご使用になる前に)


1. ドリッパーがバスケットにしっかり取り付け
てあることを確認し
てください。

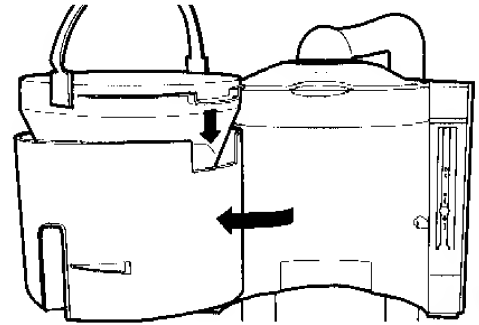

2. ペーパーフィルターの用意をします。


市販の1×2、102または4カップ用の紙フィルターをお求めください。

- フィルターのチャック止め部分を交互に折り曲げドリッパーに合うように
はめ込みます。

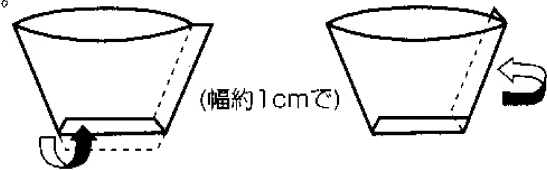

3. ペーパーフィルターをセットします。

- 図のようにペーパーフィルターを広げて、ドリッパーに入れます。

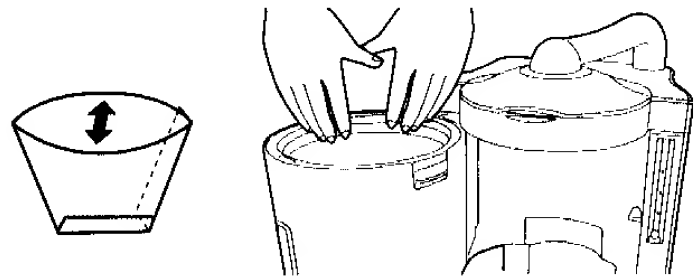



6. コーヒーが抽出され始めます。

- 抽出中はガラス容器に触れないでください。
- 抽出が終わると自動的に保温になります。

- ご使用後は電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。スイッチを切らないと保温され続けます。
- ご使用後はドリッパーごと取り出し、ペーパーフィルターをお捨てください。流しには直接捨てないでください。
- ガラス容器とバスケットは、はずして水洗いできます。

7. できあがり

- ガラス容器を取り出して、カップに注ぎます。
こぼれないように注いでください。

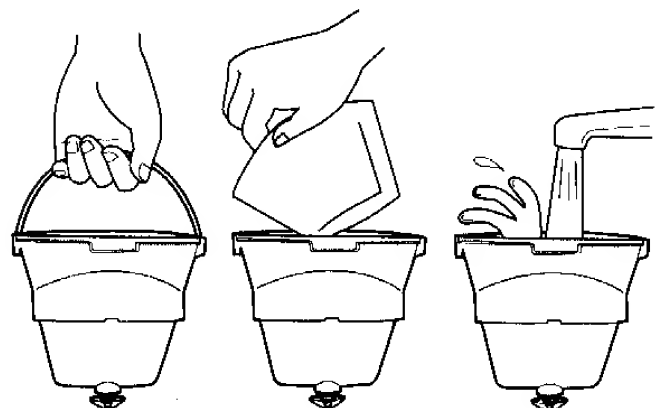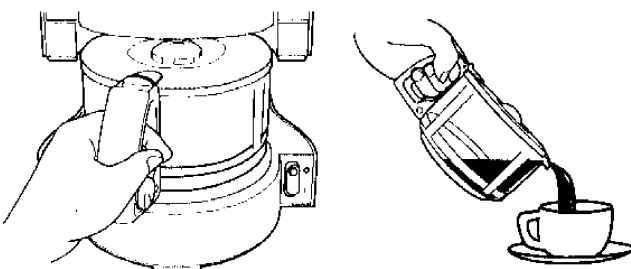

4.お手入れ

⚠ 警告

本体は水につけたり、かけたりしない。
ショート・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

⚠ 注意


お手入れは冷えてから行う。
高温部に触れ、やけどの原因になります。




冷えてから行う

■お手入れの前に

1. 電源スイッチを切ってから電源プラグを抜いてください。

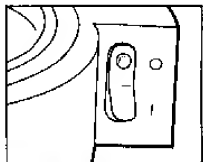


2. お手入れは熱がさめてからおこなってください。

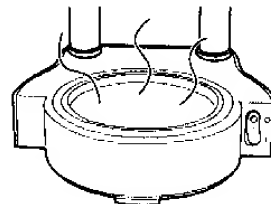

■汚れは

本体／保温板

よくしぼったふきんでふいてください。

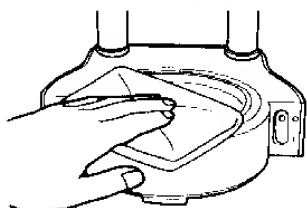



汚れがひどいときは

食器用洗剤を使います。ただし、タンク内部には使わないでください。



ガラス容器／ドリッパー／計量スプーン

スポンジなどで水洗いしてください。

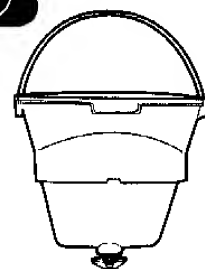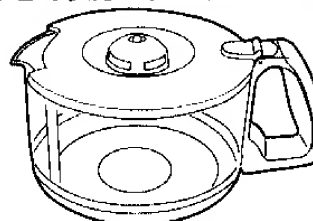


シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

変形・変色の原因になります。

5.こんなときには

■残りのコーヒーを保温したいとき

電源スイッチを入れたままにしておきます。

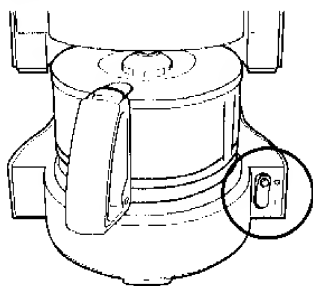


■保温しないとき

電源スイッチを切り、電源プラグを抜きます。

■コーヒーを続けてつくるとき

電源スイッチを切り、5分以上待って本体が冷えているのを確認して3.操作のしかたの「1」からくり返します。

(注) コーヒー抽出終了後、すぐに水を入れるとヒーターが高温になっているため、蒸気が出ることがあります。

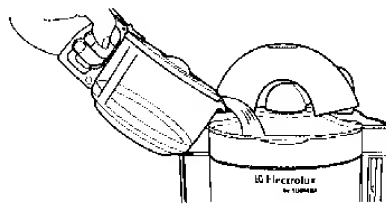

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

| こんなとき | 次の点をお調べください |
|------------------|---|
| コーヒーがバスケットからあふれる | <ul style="list-style-type: none"> ●バスケットドリッパー、ガラス容器のふたが正しくセットされていますか ●タンクにお湯を入れていませんか ●コーヒー粉を入れすぎていませんか |

6.仕様


| | | | |
|--------|--------------|--------|------------------------|
| モデル名 | EHC-5A | 外形寸法 | 幅190mm×奥行200mm×高さ310mm |
| 電 源 | 100V 50-60Hz | 質 量 | 1.60kg |
| 消費電力 | 750W | コード有効長 | 1.2m |
| 容 量 | 0.8L | 付 属 品 | 計量スプーン 1個 |
| できあがり量 | 2～5カップ | | |

保証とアフターサービス (必ずお読みください)


ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は
お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居あるいは、ご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合
東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル
 0120-1048-41

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル
 0120-1048-86
携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048
FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

365日・24時間受付

※電話受付：365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。

補修用性能部品について

当社はこのコーヒーマーカーの補修用性能部品を製造打切後最低5年間保有しております。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

持込修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを「切」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|------------------------|
| 技術料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

便利メモ

お買いあげ日

年 月 日

お買いあげ店名

電話 () -



愛情点検

●長年ご使用のコーヒーメーカーの点検をぜひ！

このような
症状はあり
ませんか。

- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを動かすと運転が止まるときがある。
- 本体が変形している。
- コゲくさいにおいがする。
- 本体から水が漏れる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
電源スイッチを切り、電源
プラグをコンセントから
抜いて、必ずお買いあげ
の販売店に点検・修理を
ご相談ください。

エレクトロラックスコーヒーメーカー保証書

持込修理

| | |
|------------------|--|
| 形名 EHC-5A | |
| ★お名前 | ふりがな 様 |
| ★ご住所 | 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| ★電話番号 | 市外 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 市内 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 番号 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 呼 |
| ★保証期間 | 本体 1年 ★お買いあげ日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日から |
| ★販売店 | 住所・店名 <input type="text"/> 電話 <input type="text"/> |

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエーション部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング) 電話 (03) 3457-3541

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用に使用、車輛・船舶などへ備品として搭載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ト) ご使用による汚れ。
- (チ) 消耗部品の交換。

- 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
- ご購入品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

| 修理 メモ | 修理年月日 | 修 理 内 容 | 担 当 |
|----------|-------|---------|-----|
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社 **東芝** 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)